

 企业微信 |  必捷互联

使用说明书



BJ50

企微投屏盒子

使用产品前请仔细阅读本使用说明, 并请妥善保管

一、产品清单

1.包材产品清单配图




投屏盒子x1



电源适配器x1



HDMI线x1




遥控器x1



说明书+保修卡x1

2.产品结构图

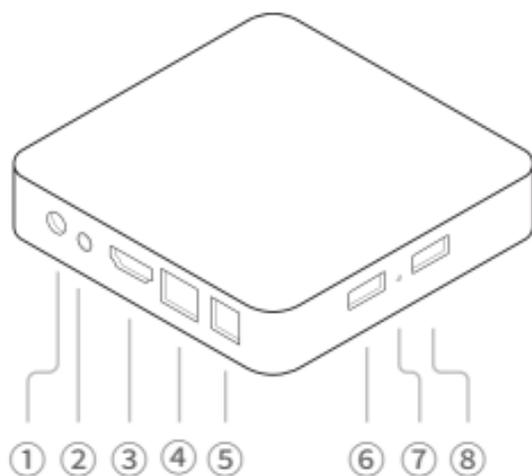


- ① 电源接口
- ② 音频接口
- ③ HDMI接口
- ④ 网络接口
- ⑤ S/P DIF
- ⑥ USB接口
- ⑦ RST复位键
- ⑧ USB接口

二、硬件安装配置与重置


1. 企微投屏盒子如何连接显示器和电源

- 1) 将盒子接通电源
- 2) 用HDMI线连接设备

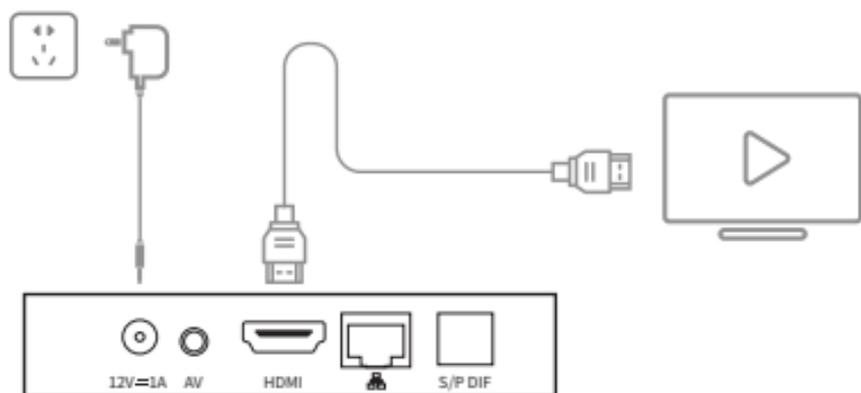

2. 配置设备

使用企业微信扫描盒子上的二维码，绑定企业并自定义名称

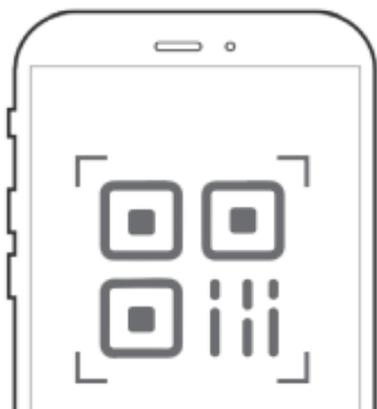

3. 选择连接设备模式

绑定企业后,应用程序自动启动,此时选择投屏模式,即可开始投屏



4. 重置设备

长按盒子重置键“RST”5秒恢复默认设置(*重置无法解绑设备)

5. 解绑设备

手机端:企微进入工作台 - 管理企业 - 硬件管理,选择需要解绑的盒子,点击“解绑并重置该设备”

PC端:企微点击头像 - 管理企业 - 应用管理 - 硬件,选择需要解绑的盒子,点击移除设备



手机端




PC端

三、企业微信无线投屏

1.手机投屏(企微客户端4.1及以上版本)

01)点击首页右上角“会议”，进入会议再点击“...”号，选择“无线投屏”

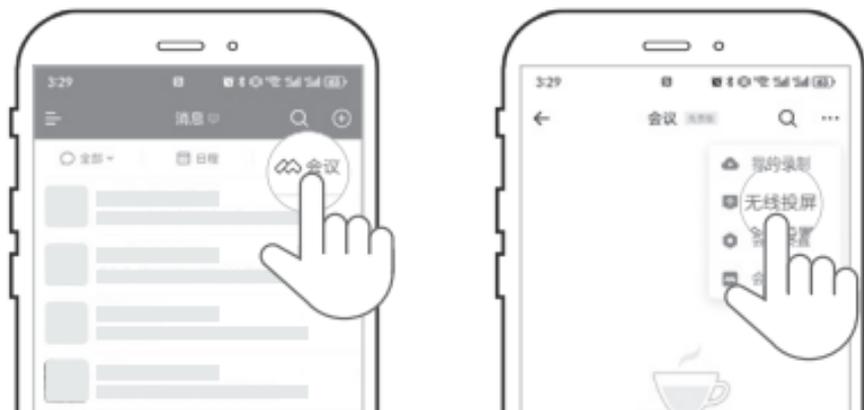

02)输入屏幕上投屏码，点击“投屏”




2.电脑内投屏(企微客户端4.1及以上版本)

01)进入“会议”界面,点击右上方“...”按钮,选择“无线投屏”



02)输入屏幕上投屏码, 点击“开始投屏”

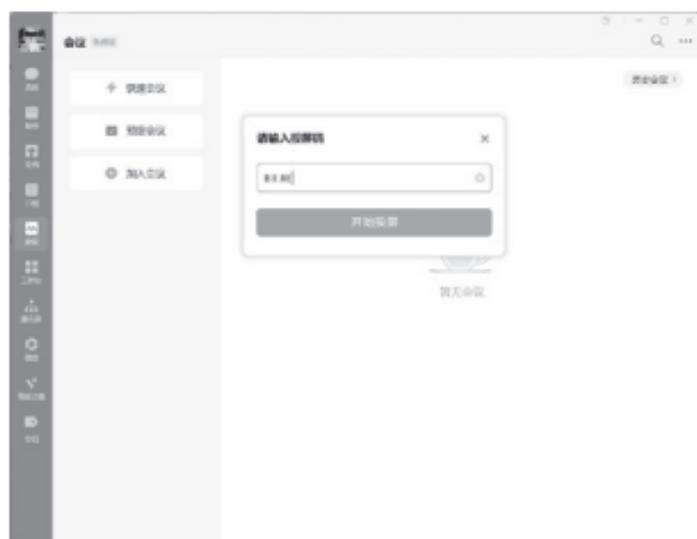

八、温馨提示

在使用本产品前请阅读所有的指示和警告，不规范使用将会给产品或人身安全带来损害。

- 1.不得将本产品存储在高温，强光及强磁场环境下，不要放置在火源等其他恶劣环境中。
- 2.产品使用不当，容易造成产品本身或者可能危及人身财产安全。
- 3.如因消费者违反产品说明书不恰当使用，造成的人身及财产损失将自行承担一切后果，本公司将不承担任何法律责任。
- 4.非专业人员严禁分解本产品。
- 5.避免使用超出本产品输出电流的用电器或负载（电路会保护，无输出）
- 6.避免强烈的物理作用，包括敲击、投掷、践踏、挤压等。

品牌名：必捷互联

公司：苏州必捷网络有限公司

电话：0512-6766 3822

网址：www.bijienetworks.com

地址：苏州市相城区澄阳路116号苏州大数据产业园A座9层



企业微信公众号
扫码关注，了解更多
中国制造/Made in China

保修卡

*保修政策

在保修有效期内，您可以依照本规定享受退货、换货、维修的服务。

- 1.签收之日起7天无理由退货，15天免费包换（仅适用于电商渠道如天猫，京东购买）。非质量问题的退换货邮费需由您自行承担，再次发货的邮费由商家承担。如有发票和赠品，请一并寄回。
- 2.如您是在当地经销商处购买，您可联系销售方享受本公司提供的自购买之日起15天包换服务。
- 3.您所购买的产品，经本公司检测确定后，是产品质量原因（自签收次日起12个月内），用户送修。

*非保修政策

- 1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、事故、改动，或撕毁、涂改防伪标记；
- 2.产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁等现象；
- 3.产品超出本公司规定的质保期限；
- 4.非正常使用产品导致的外表破损；
- 5.不当存储；如产品长时间暴露在非正常湿度、温度环境中造成的性能损害；
- 6.未按操作说明，人为滥用误用、擅自改造造成产品损坏的、因不可抗力造成的损坏。

为了您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修前的凭证：

经销商信息

| | | | |
|------|--|-------|--|
| 产品型号 | | 经销商名称 | |
| 联系电话 | | 销售日期 | |

用户信息

| | | | |
|------|--|------|--|
| 用户姓名 | | 联系电话 | |
| 联系地址 | | 邮箱 | |